



MARK LEONE SOLUTIONS[®]

- **Intrucciones**
- **Garantía**

*Antes de usar este producto, lea las instrucciones en este documento y siga todos los pasos para un uso seguro

AVISO


- Este producto no está diseñado para proteger al usuario contra los golpes causados por un accidente automovilístico.
- Este producto está diseñado para ser un reposapiés y debe usarse como tal.
- **No se apoye en el reposapiés ni lo use como un escalón para meterse en el asiento del automóvil.**

PRECAUCIÓN

- No se puede usar para asientos con barra de apoyo de serie.

- Póngase en contacto con nuestro centro de atención al cliente para obtener más información antes de instalar este producto.

Barra de apoyo

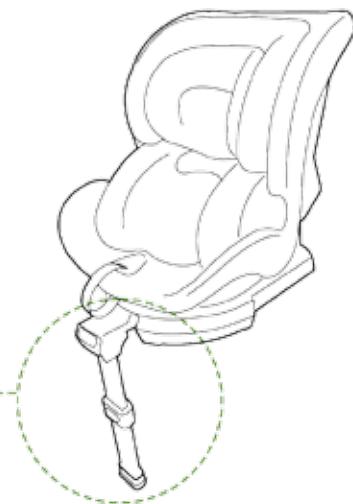


CONTENIDO DE LA CAJA

* Por favor, asegúrese de que la caja contiene las piezas de las imágenes posteriores a este texto.



Placa de instalación

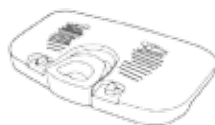

Reposapiés



Barra control altura




Barra de carga



Fijaciones isofix



Clips instalación




Cinturones




Manual

Diagrama de piezas:

Clips de instalación

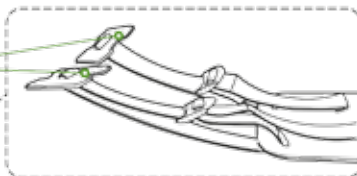

Instalar con los Clips para automóviles sin ISOFIX en lugar de los ganchos ISOFIX

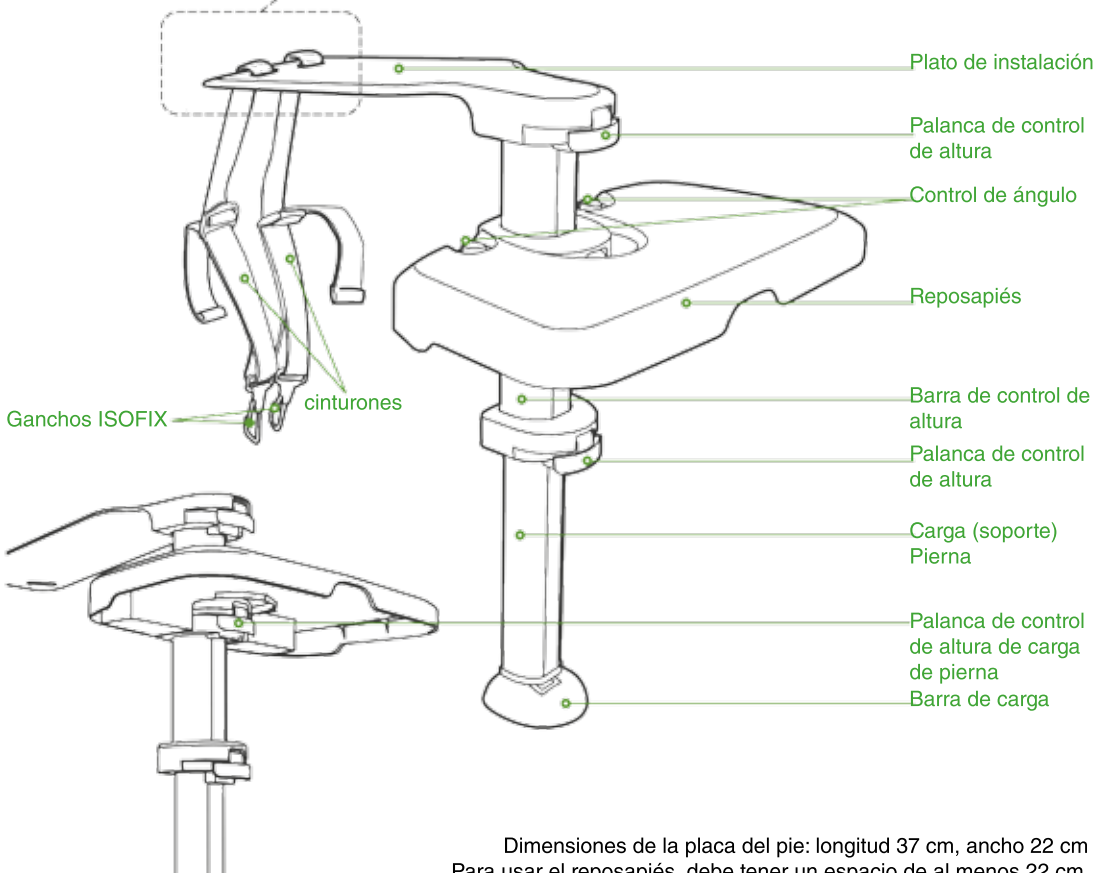


Método de instalación


Para asientos de retención infantil (a partir de 3 años)

Ensamble primero la Placa de Instalación y luego el reposapiés.


De lo contrario, es posible que las piernas de los bebés no alcancen la placa para los pies.

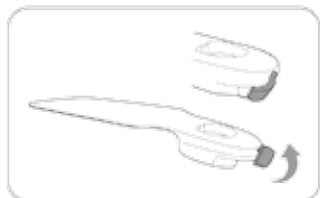

Levante la palanca de instalación de la placa.

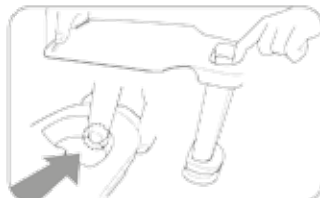


Al presionar el botón de el orificio de la placa de instalación hacia dentro, inserte la barra de apoyo de control de altura.

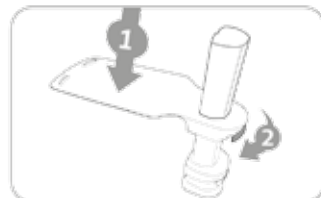

Coloque la placa de instalación en el medio de la barra de control de altura y luego empuje hacia abajo la palanca.

PASO 1. Monte la placa de instalación


(* Puede tirar de la Palanca de Control de Altura usando movimientos ligeros hacia arriba y hacia abajo para que coincida con la ranura y la superficie irregular.)

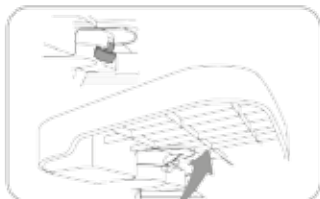

Levante la palanca de la placa del pie.



Al presionar el botón del orificio de la placa para el pie en el interior, una al reposapiés y a la barra de control de altura.

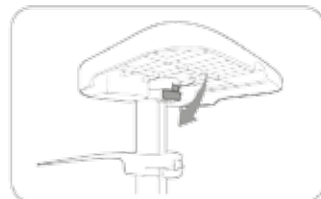


Coloque el reposapiés en la parte superior de la Barra de control de altura y luego tire abajo de la palanca.


PASO 3. Colocación de las correas con ganchos ISOFIX (autos con ISOFIX)

* Instalar con los Clips para automóviles sin ISOFIX en lugar de los ganchos ISOFIX


Consulte PASO3 en la página 5 para obtener un método de fijación detallado de los Clips

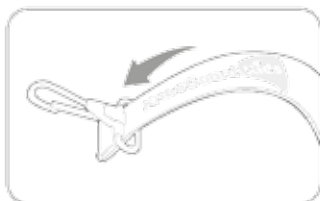

Sosteniendo el cinturón con un grabado del lado del logotipo, inserte la correa al gancho ISOFIX de arriba a abajo.

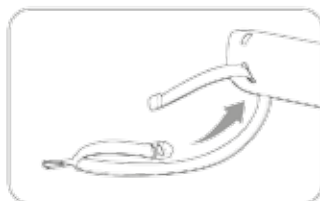

Inserte la correa en el agujero en la parte posterior de la placa de instalación desde abajo hasta arriba.

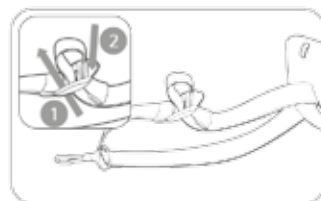


Insertar la correa en la hebilla ajustable de longitud. (* Siga los pasos como se describe en la imagen de arriba)

Para el asiento de automóvil (a partir de 4 años)

Monte la placa para el pie primero e instale la placa después.

PASO 1. Montar el reposapiés

(☒ Puede tirar de la Palanca de Control de Altura usando movimientos ligeros hacia arriba y hacia abajo para que coincida con la ranura y la superficie irregular.)

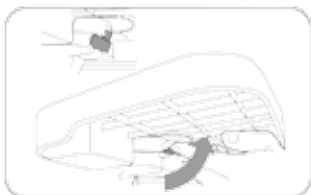

Levanta la palanca de la reposapiés.




Presione el botón del orificio de la placa del pie en el interior, únase a la placa del pie y la barra de control de altura.



Coloque la placa para los pies en el medio de la barra de control de altura, luego baje la palanca.

PASO 2. Monte la placa de instalación

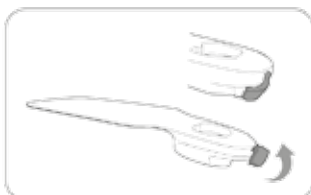

Levante la palanca de la placa de instalación.



Presione el botón del orificio de la placa de instalación en el interior, una la placa de instalación a la barra de control de altura.




Coloque la placa de instalación en la parte superior de la barra de control de altura, luego baje la palanca.

paso 3. Abroche los cinturones con clips de instalación (autos sin isofix)

(☒ Instalar con los ganchos para automóviles con ISOFIX en lugar de los clips


Consulte el PASO3 en la página 4 para obtener un método de conexión detallado de los ganchos.

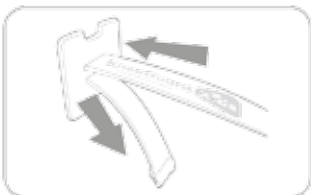

Coloque la correa con el logotipo grabado en el interior, inserte la correa en el orificio superior del clip de instalación, luego retírela por el orificio inferior.




Inserte la correa en el orificio en la parte posterior de la placa de instalación de abajo hacia arriba.

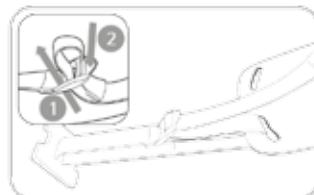


Insertar la correa en la hebilla ajustable de longitud.

Método De Montaje

Automóviles con ISOFIX (Instalar con ganchos ISOFIX)

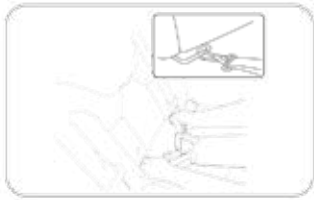

Coloque los ganchos isofix de arriba a abajo en el pestillo de isofix.

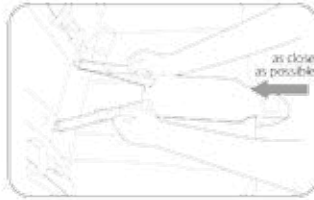

La barra de control de altura cerca de los cinturones.




-Después de instalar el asiento en la placa, ajuste la altura de la placa del pie y la regule la base.

Automóviles sin ISOFIX (Instalar con Clips)




Inserte la mano en el espacio entre el respaldo y el asiento trasero.

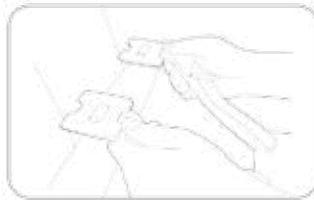


Sostenga la instalación de clips horizontalmente mirando hacia arriba.



Inserte los clips de instalación en el hueco como se muestra en la imagen.

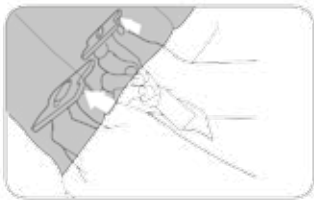

Empuje los clips de instalación horizontalmente hasta el final y luego presione y coloque los clips verticalmente. (☒ Si no puede soportar los Clips verticalmente, empuje los Clips de Instalación hacia abajo).

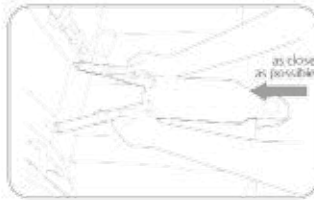


Coloque la barra de control de altura cerca del asiento del vehículo y luego ajuste las correas. (☒ Si la barra de control de altura no está firmemente contraída con el asiento del vehículo, la placa del pie puede temblar).



-Después de instalar el asiento en la placa, ajuste la altura de la placa del pie y la carga de la comodidad de su hijo.

Método de ajuste de altura

Para asiento de retención infantil (a partir de 3 años)

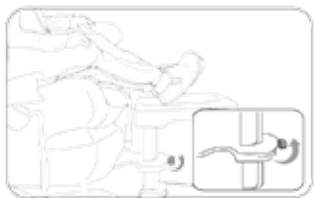

Coloque al niño en el asiento del automóvil y levante la palanca.




Ajuste la altura de la placa del pie para que coincida con los pies del niño, luego baje la palanca.



Levante la palanca del puntal. Ajuste la altura del puntal para alcanzar el suelo del vehículo, luego baje la palanca.


Para el asiento elevador y asiento de automóvil junior

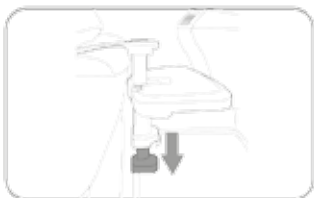

Levante la palanca del puntal. Ajuste la altura del puntal para alcanzar el suelo del vehículo, luego baje la palanca.




Coloque al niño en el asiento del automóvil y levante la palanca de la suela. Ajuste la altura del reposapiés para que coincida con los pies del niño, luego baje la palanca.

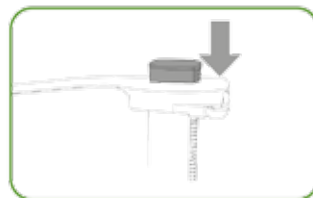

Si el asiento de su vehículo es más bajo que otros, monte la placa de instalación en la posición más baja de la barra de control de altura.

Método de ajuste de ángulo

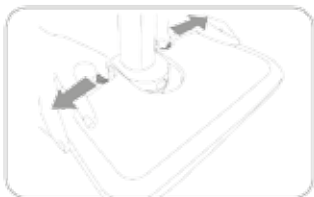

Presione los dos interruptores de control de ángulo hacia fuera.



Después de soltar los interruptores, regule suavemente la plataforma de arriba a abajo para que los interruptores vuelvan a su posición original.



La plataforma está inclinada unos 40 grados, por lo que es más cómodo para los niños más pequeños o con las piernas más cortas.

Acerca del producto

- Producto: Reposapiés universal para asiento de coche
- Edad recomendada: Hasta 12 años (menos de 30 kg)
- Dimensiones: Instalación de la placa 360 × 133 × 35 / Reposapiés 367 × 215 × 40 (mm)
Barra de control de altura 74 × 74 × 283 / Pata de carga 74 × 80 × 287 (mm)
- Peso: 1.2 Kg
- Materiales: ABS, PP, PC
- País de origen: Corea del Sur

Precauciones

- Monte con firmeza y seguridad utilizando los ganchos ISOFIX o instalando los clips.
- Suba al vehículo después de plegar completamente el reposapiés y úselo después de desplegarlo.
- No se apoye en el reposapiés ni lo use como un escalón para meterse en el asiento del automóvil.
- El ajuste de altura y ángulo debe realizarlo un adulto cuando el vehículo no está en movimiento.
- Quítelos cuando no los use por un tiempo prolongado y guárdelos por separado.
- Cuando está sucio, límpielo con un detergente suave

Garantía

- Este producto fue fabricado bajo un estricto proceso de control de calidad.
- La garantía de 2 años desde la fecha de compra.
- Las reclamaciones de garantía se pueden enviar a info@markleone.es
- Durante el período de garantía, los productos defectuosos serán reemplazados sin costes para el cliente.
- Los daños causados por el cliente o la pérdida de piezas no serán reemplazadas sin cargo, incluso durante el período de garantía.
- Centro de atención al cliente: +34 633 775 730 / info@markleone.es